

Auslesen Betriebsstunden SimplyGo


Auslesen der Betriebsstunden SimplyGo



Zum Auslesen der Betriebsstunden drücken Sie 1 x den Hauptschalter



Der hier gezeigte Bildschirm mit den folgenden Informationen erscheint:

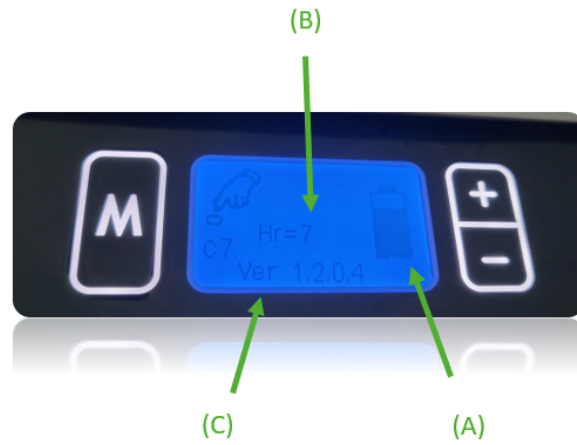

A. **A:** Akkukapazität

B: Betriebsdauer des Gerätes in Stunden (Hr=7)

C: Version der Software

Der Bildschirm wird sich automatisch nach 5 Sekunden ausschalten.